

SOFTWARE UPDATE!

Installation facile et rapide des mises à jour sur la Rivdom eVNG 2. **Pensez à effectuer les mises à jour dès que possible.**



Utiliser la SD Card et le lecteur fourni avec la sertisseuse.



Télécharger et dézipper le fichier de mise à jour disponible à l'adresse www.honsel.de/mise-a-jour-evng2



Retirer la batterie de l'appareil.




Appuyer sur la gâchette.




Insérer la SD card dans son logement.



Mettre la batterie sur la sertisseuse.

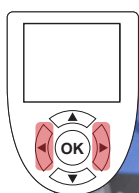

Appuyer sur le bouton **droite** et **gauche** en même temps

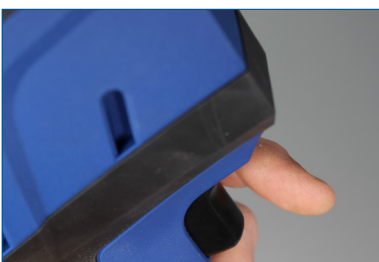

Appuyer sur la gâchette tout en maintenant les boutons droit et gauche enfoncés. Lorsque l'installation démarre, les boutons et gâchette peuvent être lâchés.



L'écran indique l'avancement de l'installation. La LED reste allumée en **bleu** tant que l'installation est en cours. Lorsque la LED s'éteint, **l'installation est terminée.**

Si vous avez des questions, veuillez contacter votre équipe de vente **HONSEL**.