

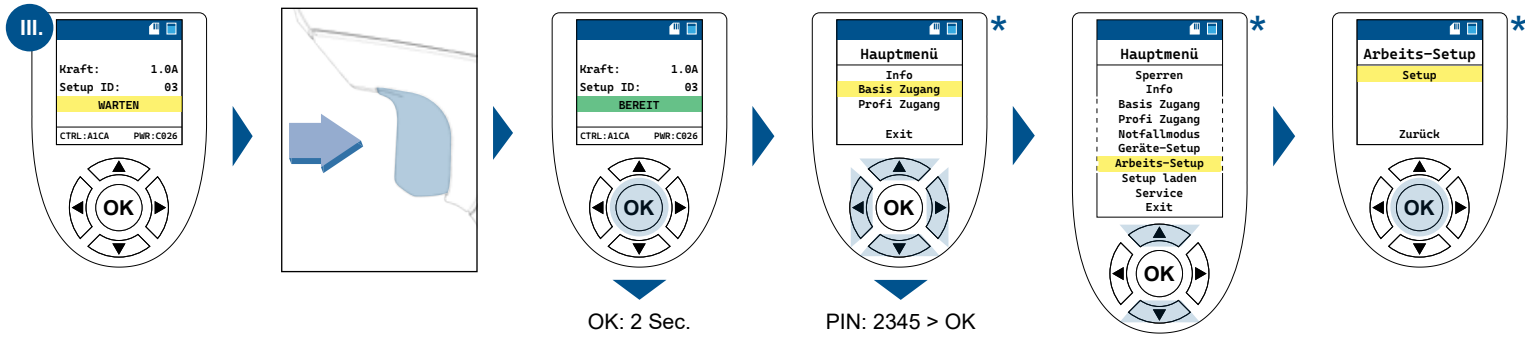


Quick Guide Rivdom eVNG 2

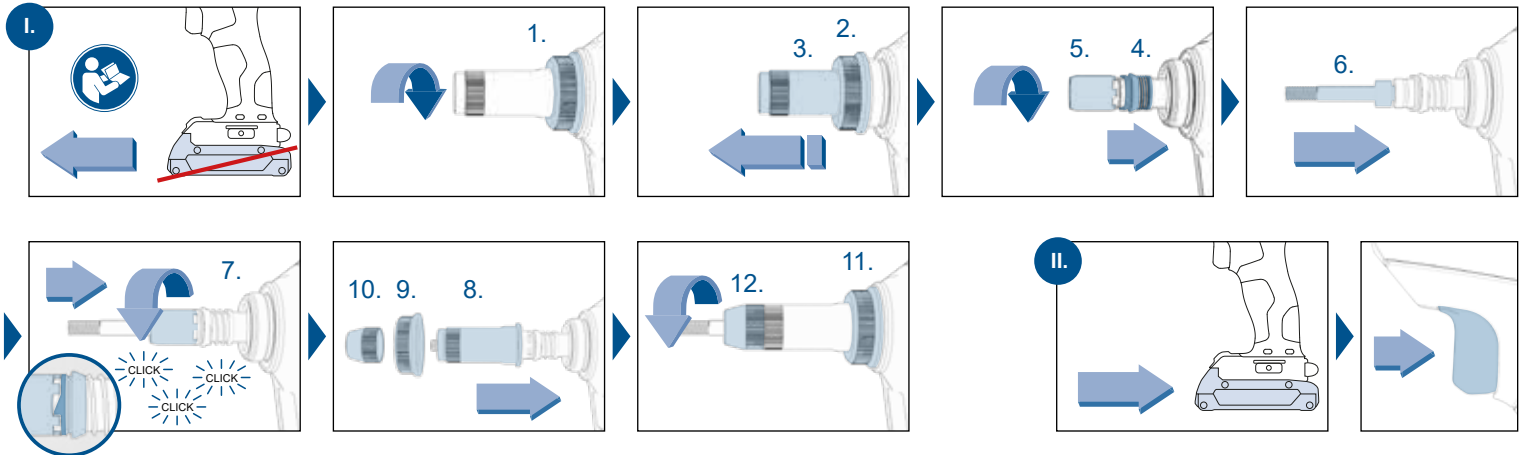

OK: 2 Sec.

PIN: 2345 > OK

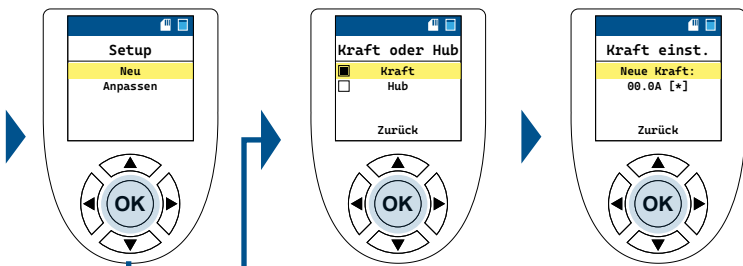

Richtwerte / Approximate values


Stromwerte müssen vom Kunden je Anwendungsfall ermittelt und geprüft werden / Current values must be determined and checked by the customer for each application.

Strom / Current [A]	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Aluminium	HUB	HUB	HUB	8*	18	21	24
Edelstahl / Stainless Steel	HUB	HUB	HUB	15	30	32	36
Stahl / Steel	HUB	HUB	HUB	20	30	32	bedingt*

* nur im unteren Klemmbereich der Verbinders einsetzbar / only possible in the lower clamping range of the connectors

Empfohlene Akkuvariante / Recommended battery type:

2 Ah 4 Ah

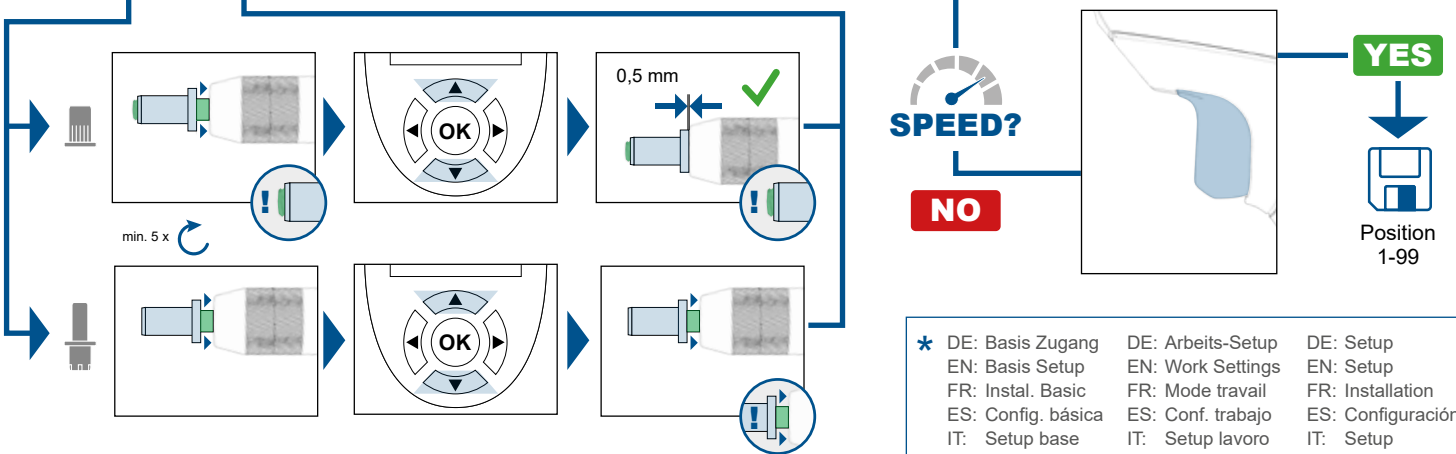

- * DE: Basis Zugang DE: Arbeits-Setup DE: Setup
- EN: Basis Setup EN: Work Settings EN: Setup
- FR: Instal. Basic FR: Mode travail FR: Installation
- ES: Config. básica ES: Conf. trabajo ES: Configuración
- IT: Setup base IT: Setup lavoro IT: Setup



Sehen Sie sich diesen Quick Guide als Film an.
Watch this Quick Guide as a movie.



